


⑥ HY 90

Al pulsar las teclas
los contactos se des-
lizan en el sentido de
la flecha

Red
127V. ~
40W.

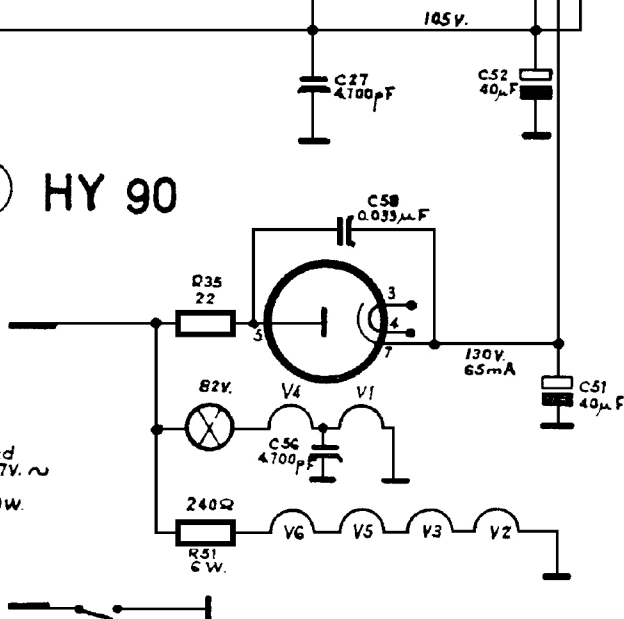

SERENATA
U-1936 - FM

TELEFUNKEN