


FOLHA DE SERVIÇO DO RECEPTOR SEMP

MODÊLO AC431

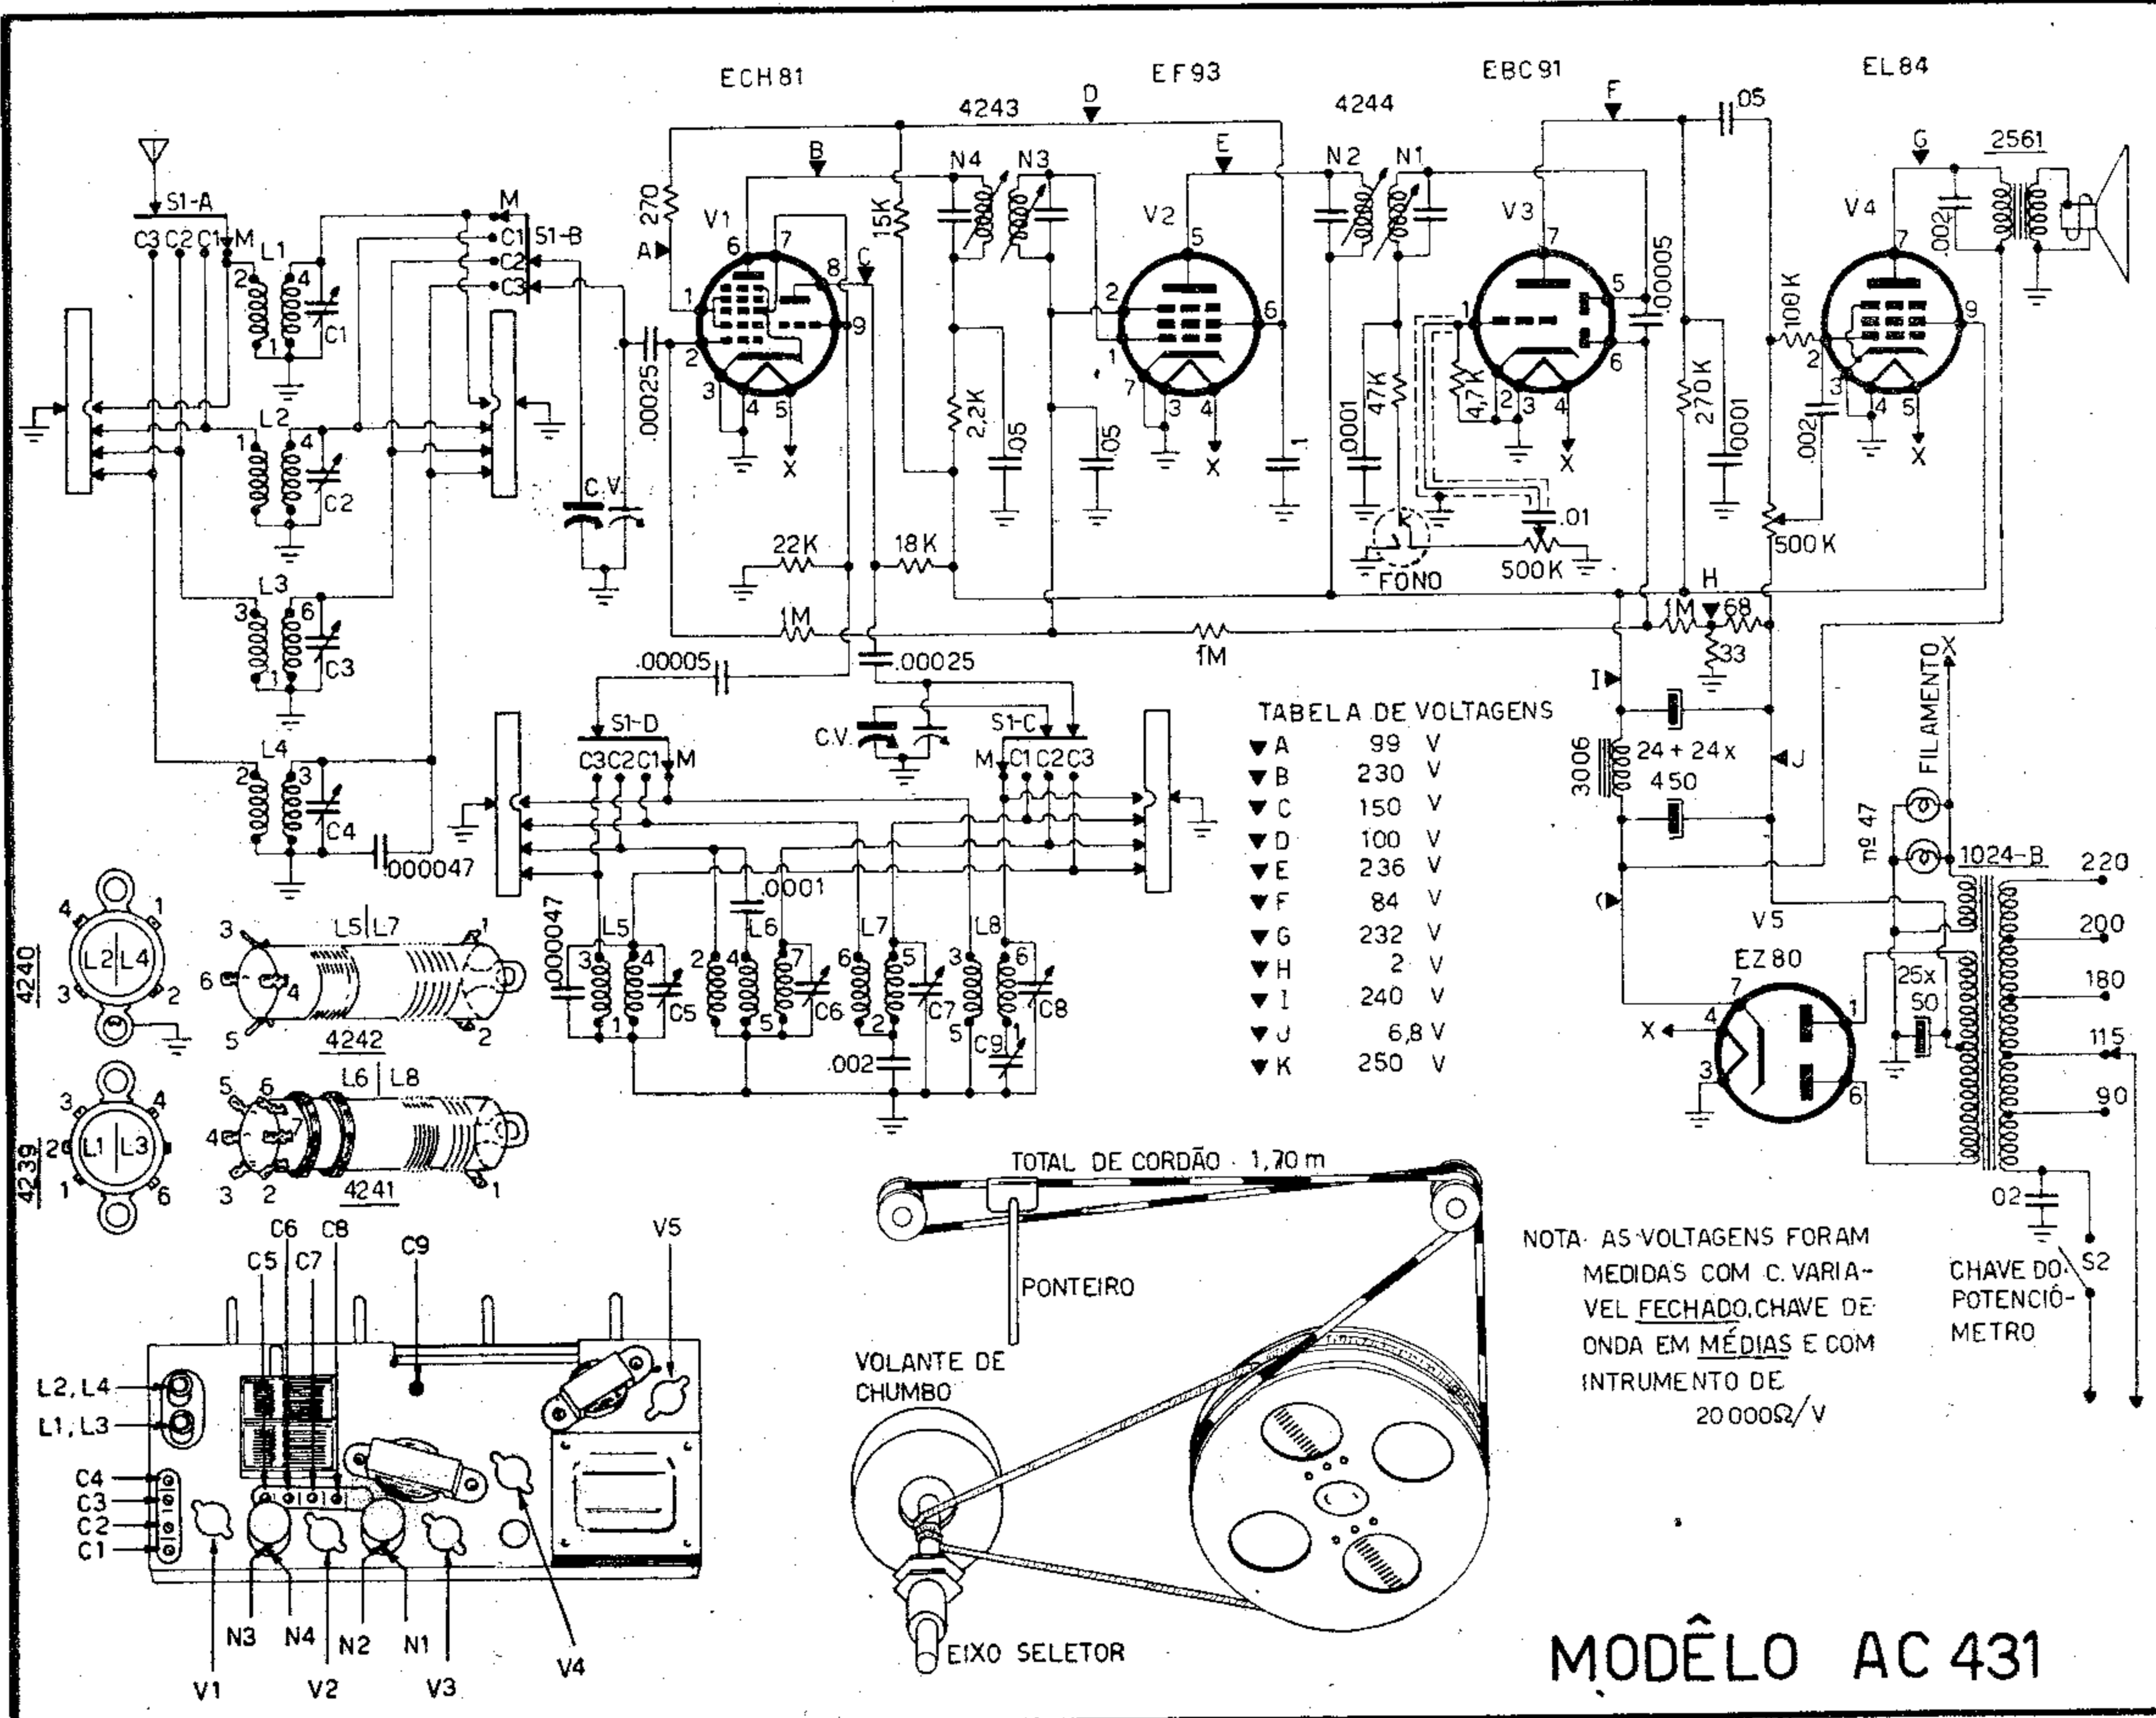

FAIXAS DE ONDAS:

Faixa 1:	530 — 1 650 kc/s	Faixa 3:	6,9 — 22,5 Mc/s
Faixa 2:	2,2 — 7,2 Mc/s	Faixa 4:	9,4 — 12,1 Mc/s

TABELA DE CALIBRAÇÃO

Operação	Ligar Gerador	Em série com	Frequência Gerador	Chave de ondas	Dial	AJUSTE
1	ECH-81 pino 2	0,005 μF	455 kc/s	1) Médias	530 kc/s	Núcleo das bobinas N1 - N2 - N3 - N4
2	Antena	80 $\mu \mu F$	1 500 kc/s	1) Médias	1 500 kc/s	C-8 C-1
3	Antena	80 $\mu \mu F$	600 kc/s	1) Médias	600 kc/s	C-9* C-1
4	Antena	400 Ω	6 Mc/s	2) 41-130 m	6 Mc/s	C-7** C-2*
5	Antena	400 Ω	18 Mc/s	3) 13-41 m	18 Mc/s	C-6** C-3*
6	Antena	400 Ω	11,8 Mc/s	4) 31-25 m	11,8 Mc/s	C-5** C-4*

* Balancear o variável lentamente para um e outro lado até encontrar a máxima sensibilidade.

** Use a mínima capacitância se obtiver dois sinais. N. B.: — Repetir as operações 2 e 3.

Esta folha de serviço é uma oferta de SEMP — Rádio e Televisão S. A. aos leitores de "Antenna"