


Presentación del producto

Gracias por usar nuestro producto. Es un honor para nosotros poder servirle. Antes de utilizar el producto, lea por favor las siguientes instrucciones, que le ofrecerán mucha facilidad para su uso y manejo.

RM-88E es un mando a distancia de multifunción "tres en uno" recién desarrollado por nuestra empresa, el cual se puede usar para la mayoría de los televisores, VCD y DVD de distintos modelos y marcas tanto nacionales como extranjeros. Lleva las ventajas como búsqueda automática de códigos, poco consumo de energía, multifunciones, larga distancia de operación, fácil establecimiento y manejo, nueva apariencia, tacto cómodo, que le permitirán disfrutar fácilmente. Además, la luz indicadora del aparato proporciona más claridad para su establecimiento y manejo. Mando a distancia RM-88E es una opción ideal para reemplazar su mando de aparatos electrodomésticos una vez perdido, mal funcionado o roto.

Instrucciones de la tabla

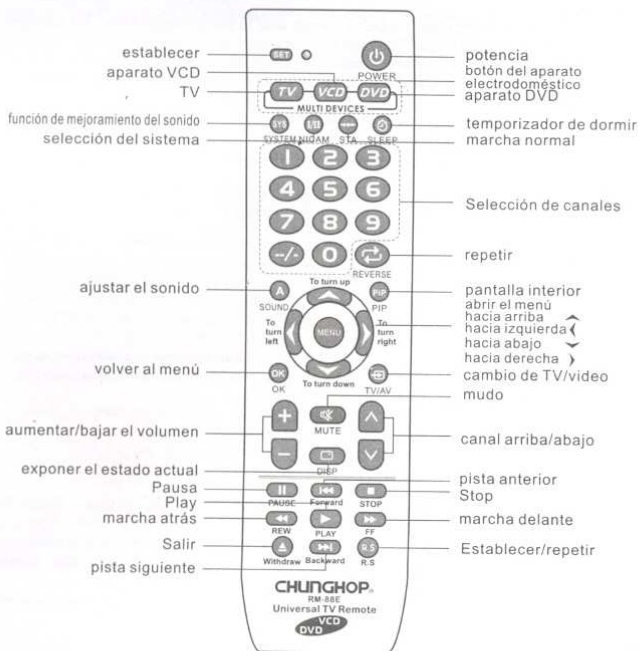



Establecimiento del mando

Antes de usar, hay que establecer el mando, cuyo procedimiento está detalladamente escrito en el presente manual, el cual incluye:

- Instalación de pilas
- Pre-establecimiento del mando
- Proceso de establecimiento del mando

Instalación de pilas

Abra el compartimiento de pilas e inserte dos pilas alcalinas AA (5#) (no equipadas con el mando), confirmando que los "+" y "-" de las pilas y los del compartimiento se concuerdan. Como se muestra en el cuadro:

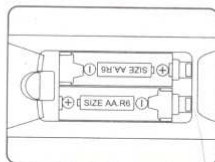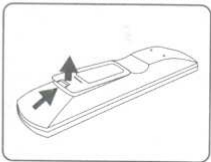

Explicaciones sobre las pilas

- El proceso del cambio de pilas no debe superar a 5 minutos. Si no, se perderán los establos anteriores y tiene que hacerlo otra vez.
- El mando es un aparato con poco consumo energético. Generalmente, la vida de servicio de pilas es de 12 meses, la cual se reducirá con mal uso o manejo.
- No se debe combinar las pilas nuevas y usadas, o las de diferentes modelos.
- Si se produce escape del líquido de pilas, hay que sacarlas, limpiar el compartimiento e insertar pilas nuevas.
- Es mejor sacar las pilas si no va a usar el mando durante un período largo.




Procesos de establecimiento para televisor

Introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al televisor que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "TV", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el paso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el paso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.

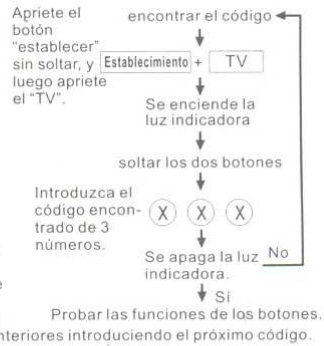

Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el televisor con el mando luego de probar todos los códigos, y si tiene un televisor cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor pruebe los siguientes pasos:

1. Encienda el interruptor del televisor que quiere usted manejar, y déjelo en el estado apropiado para ver.
2. Apunte el mando al televisor. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "TV", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "+" de volumen en el mando teniendo en cuenta si el volumen del televisor está aumentando (o bajando). Repita esta operación hasta que aumente el volumen del televisor, y apriete luego el "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "+" (o "-") de volumen, el mando enviará una señal, la cual cambiará el volumen del televisor una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "POTENCIA", etc.

Nota: Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "+" de volumen, el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".



Procesos de establecimiento para aparato VCD

Introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al aparato VCD que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "VCD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el proceso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el proceso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.



Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el aparato VCD con el mando luego de probar todos los códigos, o si tiene un aparato cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor prueba los siguientes pasos:

Aviso: Cuando enciende su VCD, si está reproduciendo automáticamente, presione por favor el botón "pausa" de su VCD para pararla.

1. Encienda el interruptor del aparato que quiere usted manejar, pone un disco dentro y deja al aparato en estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "VCD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "PLAY" del mando teniendo en cuenta si el aparato está marchando. Repita esta operación hasta que empiece a marchar, y luego apriete el botón "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal, la cual hará marchar el aparato VCD una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "SALIR", etc.
5. Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".



Procesos de establecimiento para aparato DVD

introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al aparato DVD que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "DVD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el proceso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el proceso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.



Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el aparato DVD con el mando luego de probar todos los códigos, o si tiene un aparato cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor prueba los siguientes pasos:

Aviso: Cuando enciende su DVD, si está reproduciendo automáticamente, presione por favor el botón "pausa" de su DVD para pararla.

1. Encienda el interruptor del aparato que quiere usted manejar, pone un disco dentro y deja al aparato en estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "DVD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "PLAY" del mando teniendo en cuenta si el aparato está marchando. Repita esta operación hasta que empiece a marchar, y luego apriete el botón "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal, la cual hará marchar el aparato DVD una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "SALIR", etc.
5. Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".

Probar si funciona el mando

1. Encienda el interruptor del aparato electrodoméstico (televisor, VCD, DVD) que quiere usted manejar, y déjelo en el estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato (televisor, VCD, DVD), y pruebe si los botones funcionan apropiadamente, como el "MUDO", etc.

Nota: Una vez confirmados todos los botones, el establecimiento se cumplirá.

Si algunos no funcionan o no corresponden a sus funciones en la tabla, debe encontrar el código correcto consultando la lista o aprovechando la función de búsqueda automática.

Uso del mando

1. Apunte el mando al aparato electrodoméstico, y puede encenderlo o apagarlo con el botón "POTENCIA".
2. Apriete otros botones del mando, con los cuales puede controlar el aparato.

Nota:

- No se puede incrementar las funciones del aparato con el uso del mando, cuyas funciones dependen de las del aparato. Por ejemplo: Si no tiene la función MUDO el aparato, tampoco funcionará el botón "MUDO" del mando.
- Es posible que el mando no tenga algunas funciones de algunos aparatos electrodomésticos.
- Es posible que las funciones del mando no correspondan a las que exponen en la tabla cuando se usa para algunos aparatos.

Solución de problemas

En caso de que tenga problemas durante el proceso de establecimiento o el uso del mando:

- Al establecer el mando, debe hacerlo según los procesos escritos en el "Establecimiento del mando". Si no puede controlar el televisor después de probar los códigos del primer grupo, pruebe por favor los restos según su orden. Si aún no funciona apropiadamente su mando con todos los códigos (o si el aparato no está incluido en la lista), por favor pruebe el proceso "búsqueda del código correcto".
- Cuando tenga alguna equivocación durante la introducción del código, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez el código correcto; al contrario, si la luz se apaga, tiene que establecer otra vez.
- Confirme que el mando apunta directamente al televisor que quiere manejar, y no existen obstáculos entre ellos.
- Confirme que las pilas están insertadas y bien colocadas en sus electrodos. Hay que tener en cuenta: después de cambiar de pilas, se perderán los códigos establecidos anteriormente, y se necesitan establecer otra vez.
- Confirme que el televisor tiene función o positivo de recibo. Si no, no se puede realizar el control remoto con el mando.
- Con el mal uso, el mando puede estar inmovilizado. En este caso, sólo necesita sacar las pilas, y ponerlas de nuevo después de 20 minutos, y el mando volverá a la normalidad.

Especificaciones

Distancia de operación: 8m aproximadamente (cambiará según distintos modelos)
 Potencia: DC 3V Tipo de pilas: 2 pilas AA
 Peso: 75 g aproximadamente (sin pilas)
 Dimensión: 47mm de ancho X 176mm de largo X 26mm de alto

Servicios postventa

Durante el uso del mando, si surgen dudas o problemas, por favor ponga en contacto con nosotros, y haremos todo lo posible para ofrecerle servicios de buena calidad. Sin embargo, por favor no desmonte o repare el mando usted mismo, al contrario, no asumiremos ninguna responsabilidad.