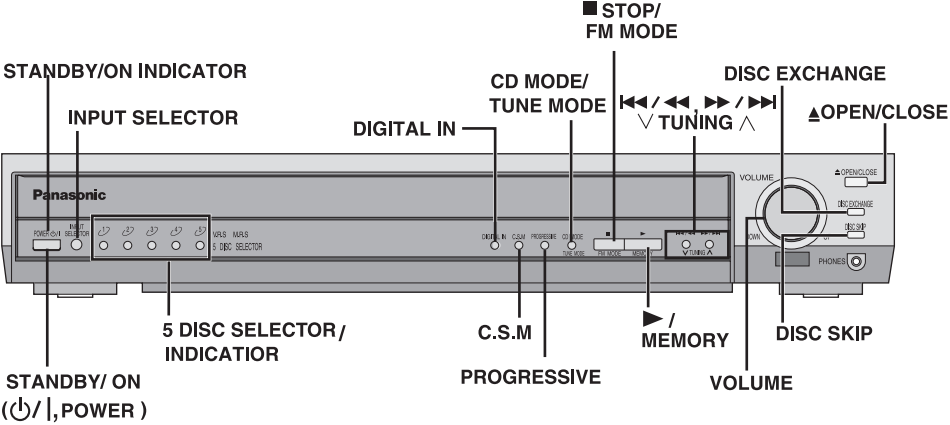
■ STOP/
FM MODE
STANDBY/ON INDICATOR
INPUT SELECTOR
CD MODE/
TUNE MODE
DISC EXCHANGE
⏮ / ◀◀ , ▶▶ / ⏭
∨ TUNING ∧
▲OPEN/CLOSE
DIGITAL IN
Panasonic
VOLUME
▲OPEN/CLOSE
DISC EXCHANGE
DISC SKIP
PHONES
5 DISC SELECTOR /
INDICATION
C.S.M
▶ /
MEMORY
DISC SKIP
STANDBY/ ON
(⏻/ |, POWER)
PROGRESSIVE
VOLUME

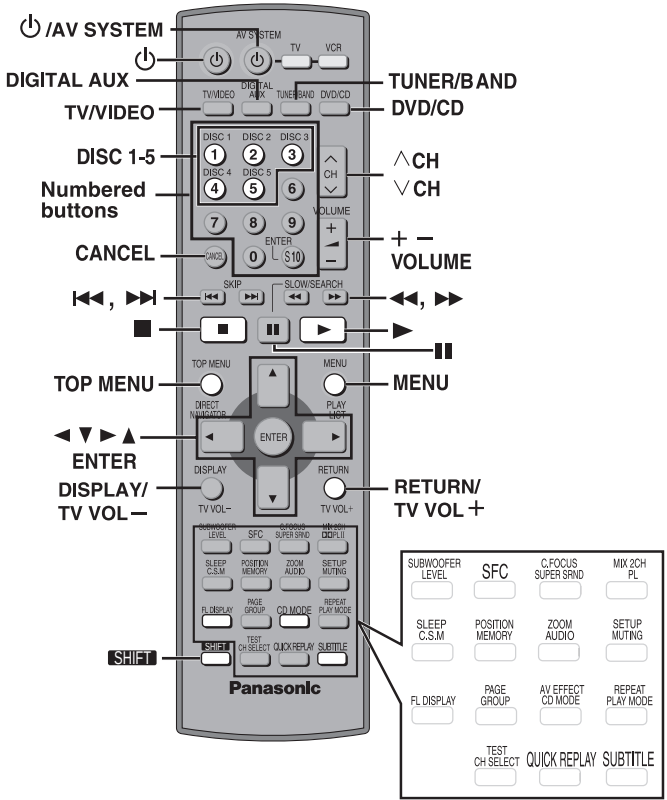
⏻ /AV SYSTEM
DIGITAL AUX
TUNER/BAND
TV/VIDEO
DVD/CD
DISC 1-5
∧CH
∨CH
Numbered
buttons
+ −
VOLUME
CANCEL
⏮ , ⏭
◀◀, ▶▶
■
▶
❚❚
TOP MENU
MENU
◄ ▼ ► ▲
ENTER
DISPLAY/
TV VOL−
RETURN/
TV VOL +
SHIFT
Panasonic
SUBWOOFER LEVEL
SFC
C.FOCUS SUPER SRND
MIX 2CH PL
SLEEP C.S.M
POSITION MEMORY
ZOOM AUDIO
SETUP MUTING
FL DISPLAY
PAGE GROUP
AV EFFECT CD MODE
REPEAT PLAY MODE
TEST CH SELECT
QUICK REPLAY
SUBTITLE