


CONEXIONES DE LA LLAVE PROGRAMADORA DEL PATRICK LS-4300

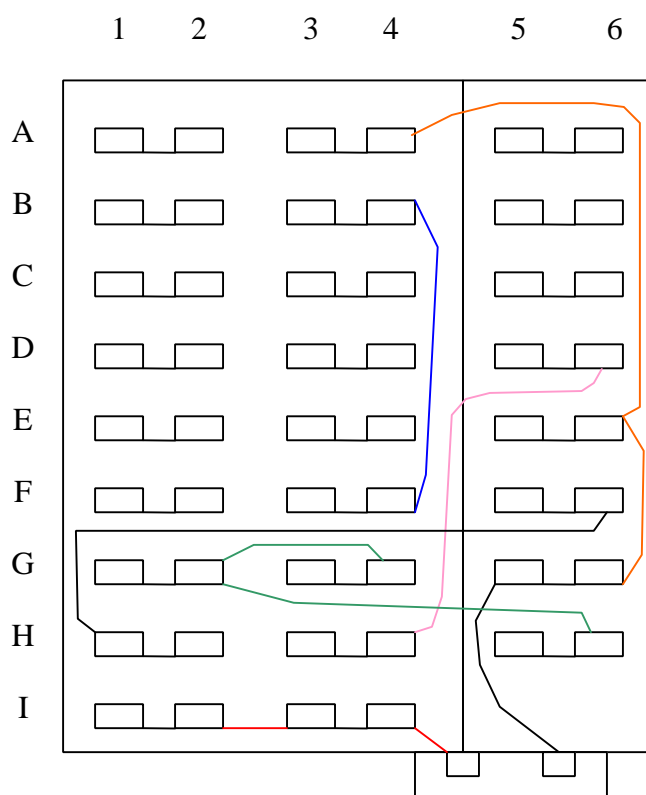

Columna	Fila	Color	Destino
A	1		
A	2	Blanco con verde	Presostato (Terminal: 21)
A	3		
A	4	Blanco y naranja	Puente a "E-6"
A	5	Azul (dos cables)	Negativo
A	6	Blanco	Lámpara indicadora de encendido
B	1		
B	2	Rosa con azul	Resistencia calefactora
B	3		
B	4	Azul con blanco (dos cables)	Puente a "E-4" y a llave de la resistencia calefactora
B	5		
B	6	Azul con verde	Llave de la resistencia calefactora
C	1	Rosa	Llave de exclusión del centrifugado
C	2		
C	3		
C	4	Verde con negro	Electro válvula de entrada de agua
C	5		
C	6	Amarillo con rojo	Presostato (Terminales :12 y 22)
D	1		
D	2	Rojo	Motor
D	3		
D	4	Blanco	Motor
D	5		
D	6	Rosa y negro	Puente a "H-4" y al capacitor
E	1	Amarillo	Presostato (Terminal: 24)
E	2	Amarillo y Verde con negro	Bomba de agua y electroválvula de entrada de agua
E	3	Verde	Llave de stop de antiarrugas
E	4	Azul con blanco	Puente a "B-4" y al sensor de nivel de agua
E	5	Verde	Llave de stop de antiarrugas
E	6	Blanco y naranja	Puentes a "A-4 y G-6"
F	1		
F	2	Violeta	Motor
F	3		
F	4	Gris	Motor
F	5		
F	6	Negro (dos cables)	Puente a "H-1" y al capacitor
G	1		
G	2	Verde (dos cables)	Puentes a "G-4 y H-6"
G	3		
G	4	Verde	Puente a "G-2"
G	5	Marrón	Al motor del Programador
G	6	Blanco y naranja	Puente a "E-6" y a llave de cierre de puerta
H	1	Negro	Puente a "F-6"
H	2		
H	3	Rosa	Llave de exclusión del centrifugado
H	4	Rosa	Puente a "D-6"
H	5		
H	6	Verde	Puente a "G-2"
I	1		
I	2	Marrón (dos cables)	Llave de cierre puerta y positivo
I	3	Blanco	Lámpara indicadora de encendido
I	4	Marrón	Al motor del Programador