


ENCENDIDO SUZUKI 250 - 450 - KAWA 1000 -

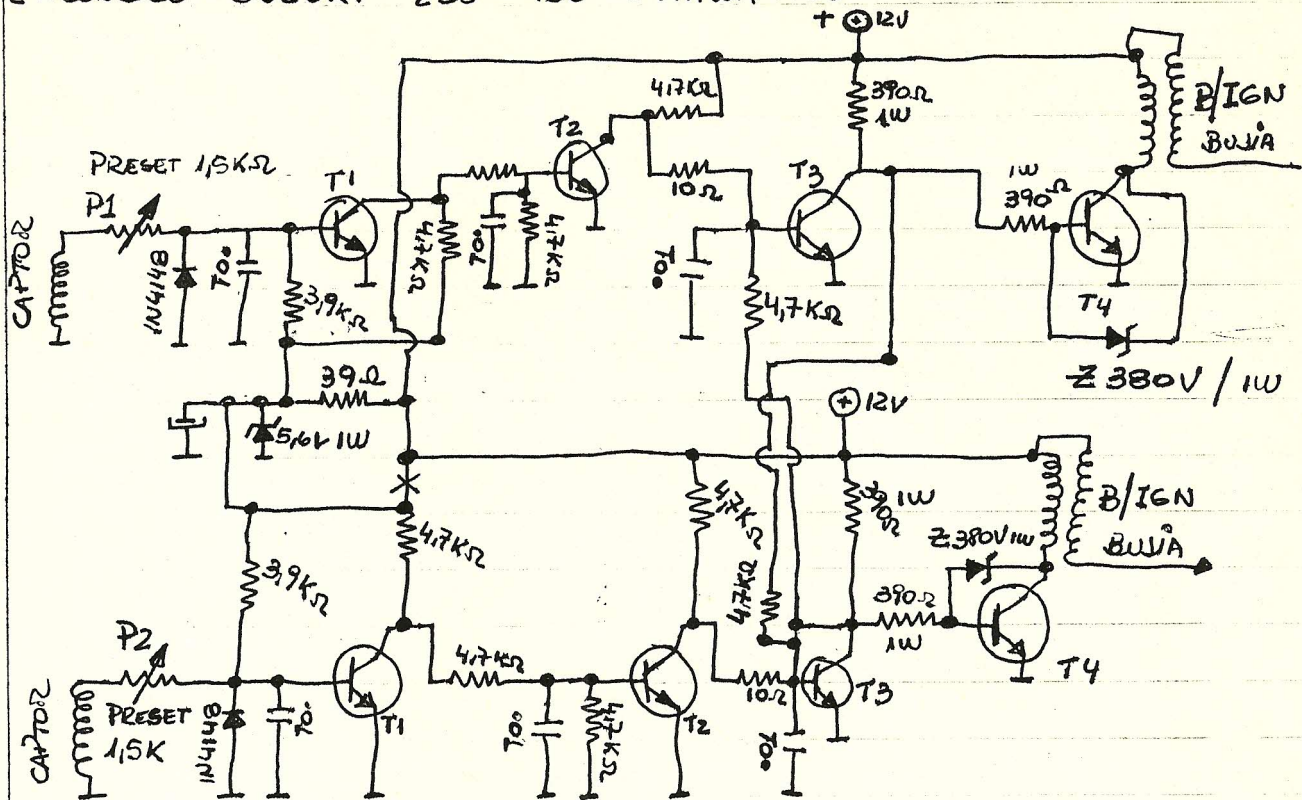

LOS PRESET P1 Y P2 SON PARA AJUSTAR EL UMBRAL DE RUPTURA MODIFICARLOS HASTA OBTENER CHISPA DESPLAZANDO LA LEVA POR EL CAPTOR

VERIFICAR QUE CADA CHISPA CORRESPONDA A CADA CILINDRO EN COMPRESIÓN. SINO CAMBIAR LOS CABLES DE CAPTORES -

PARA MOTORES 4 CILINDROS ES EL MISMO CIRCUITO PERO LA B/IGN SON DE DOS SALIDAS

T1 T2 T3 SON BC337 T4 BU922 DARLINGTON 400V 10AMP
SINO EQUIVALENTES DIRECTOS