


BANDEJA DE CD NOBLEX MNU-2900 Y 1500-PUESTA A PUNTO .


1-ubicar el engranaje que sube el pick-up que figura con el numero 3 de manera tal que el carro quede abajo y ls pequeñas muecas queden en forma paralela al frente de la bandeja, tal como esta en la imagen.

2-alinear la flecha del engranaje mas grande con el eje de los otros 2 engranajes que ciguran con el numero 4.

3-Ubicar el engranaje que figura con el numero 2 de manera tal que la pequeña mueca que tiene, esos dos dientes que aparentemente faltan, calse en la parte que no tiene dientes del engranaje mas grande y que figura con el numero 1. Tal como lo muestra la imagen.

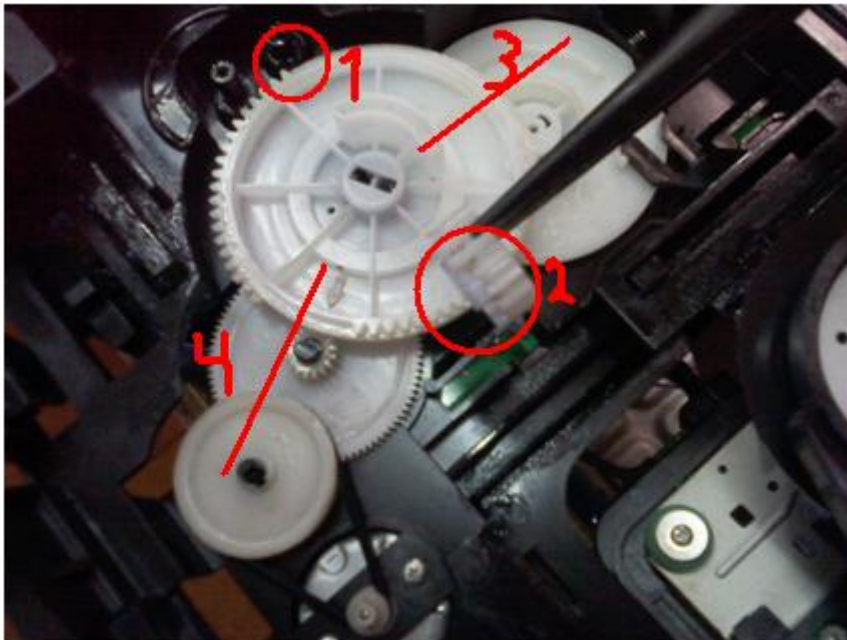

4- ubicar el engranaje grande con la flecha apuntando hacia el eje del engranaje de arrastre de bandeja.tal como esta en la imagen.

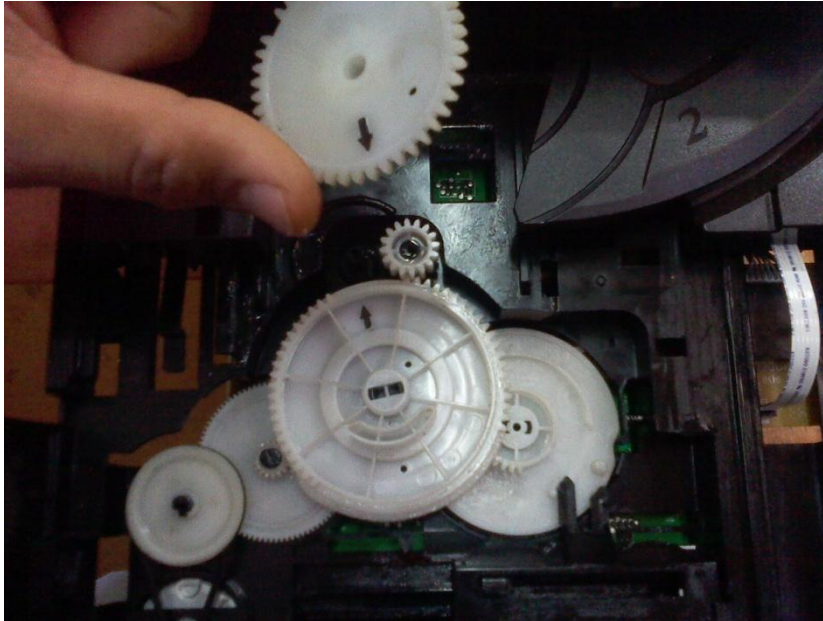

5-luego colocar el engranaje de arrastre de manera tal que los 3 puntos queden “casi” alineados, la flecha en la posición que muestra la imagen así como también la muela tiene que calzar en el comienzo del engranaje lineal de la banmdeja misma.

Con esto que puesto a punto.

